


Montageanleitung: Moskitostop Schiebetür VW Caddy



KR ab Bj. 2003, LR ab Bj. 2008


- 46283 (Einfache Montage für 1 Person ohne Hilfsmittel)

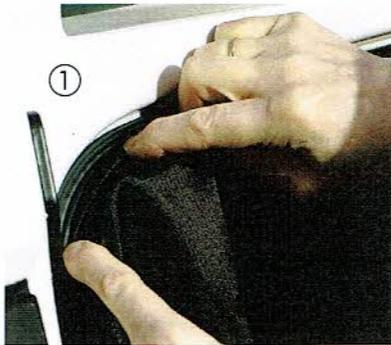

Für VW Caddy KR (ab 2003) und LR (ab 2008) Schiebetür Das Netz ist für rechte und linke Schiebetür verwendbar. Durch den eingearbeiteten Gummizug ist die Befestigung einfach und zuverlässig (kein Klett, kein Druckknopf). Die mittige Reißverschlussstür ist von innen und außen zu öffnen / schließen. Das Netz schließt unten auf dem Schweller zuverlässig durch Bleiband ab.

Montage:

- Netzreißverschluss schließen,
- Beginnen Sie an einer oberen Ecke (1).
- Ziehen Sie das Netz über die Regenablauf Rinne auf jeder Seite bis zur Höhe des Schlosses, Beachten Sie bitte, dass das Schloss freibleibt (2).
- In Schritt 3 ziehen Sie nur den Gummi hinter die Gummiablauf Rinne (3)
- Nur bei geschlossenem Netz die Schiebetür schließen, dabei beachten, dass das Schloss des Fahrzeuges frei ist (2).
- Schließen des Reißverschlusses: Nehmen Sie dazu beide Hände. Eine Hand hält die Lasche des Reißverschlusses fest, die andere Hand nimmt den Zipper und schließt den Reißverschluss (4).

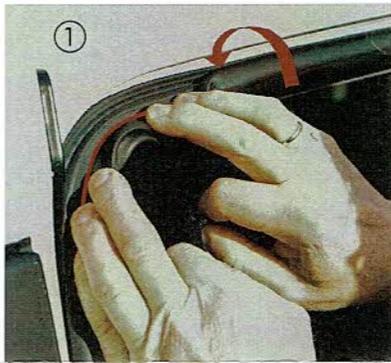

Wichtiger Sicherheitshinweis:
Für die Fahrt müssen laut Straßenverkehrsverordnung die Moskitonetze entfernt werden!

ACHTUNG
Moskitonetz **nicht** in den Führungsschienen einklemmen !